



# HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

## 1. OVLÁDÁNÍ


Meziokenní žaluzie

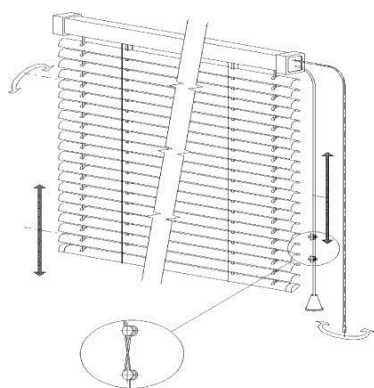

Interiérová žaluzie

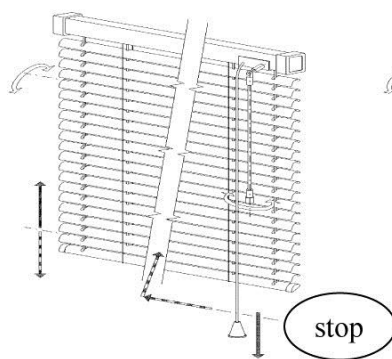

Interiérová žaluzie s čelním vývodem

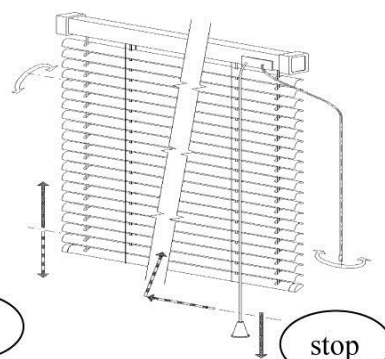

### POPIS OVLÁDÁNÍ POMOCÍ ŠŤŮRKY A TÁHLA:

Vytažení nebo spuštění žaluzie provádějte pomocí šňůrky. Nejprve je nutné uvolnit brzdu, a to zatažením šňůrky směrem do středu žaluzie. Uvolněním šňůrky provedete spuštění žaluzie, zatažením šňůry provedete vytažení žaluzie do požadované polohy. Potáhnutím šňůrky od středu a následným uvolněním provedete zafixování (zajištění) brzdy. Naklápění lamel a regulace průchodu světla se provádí otáčením táhla. Doporučení: při vyťahování a spuštění žaluzie proveďte naklopení lamel do otevřeného stavu.

### POPIS OVLÁDÁNÍ POMOCÍ OTOČNÉHO KNOFLÍKU:

Naklápění lamel provádějte pomocí knoflíku – jeho otáčením doprava a doleva. Lze vyrobit variantu BEZ nebo S vyťahováním / spuštěním lamel pomocí vyťahovací šňůrky. Varianta s vyťahovací šňůrou se pak ovládá obdobně jako ostatní horizontální žaluzie. Ovládání šikmé žaluzie: Vytažení žaluzie pomocí ovládacích šňůrek lze jen po šikmou část žaluzie. Žaluzie bez bočního silonového vedení je možno vytáhnout až k hornímu profilu. Ovládání lomené žaluzie: Vytažení žaluzie pomocí ovládací šňůrky lze jen po první šikmou část žaluzie.

## 2. ÚDRŽBA

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu a mazání ovládacích mechanismů. Při silném znečištění (prach), pravidelně používejte jemné kartáčování nebo slabě nastavený ruční vysavač. Při běžném znečištění pravidelně otřete povrch výrobku prachovkou nebo navlhčenou měkkou textilní tkaninou nebo houbou. Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad, o teplotě do 30 °C. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí píský, čisticí pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čisticí prostředky.

**UPOZORNĚNÍ:**

Dbejte na opatrné čištění stínících lamel, aby nedošlo k jejich promáčknutí nebo jinému poškození.

Při čištění oken výrobek nastavte do takové polohy, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nebránil v čištění.

Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.

**3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

- S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka.
- Nevěšte na výrobek (zejména na lamely, ovládací šňůry, silony a táhla) žádné předměty.
- Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku.
- U výrobku ovládaného šňůrami udržujte šňůry mimo dosah malých dětí, aby nedošlo k zamotání a ke škrncení.
- Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně, zvláště pak při čištění.

**U VÝROBKŮ S MOTORICKÝM POHONEM:**

- Pro nastavení elektrického ovládání výrobku se řiďte návodem k tomuto zařízení dodaným.
- Nedovolte dětem hrát si s ovládacím zařízením. Dálkové ovládání udržujte mimo dosah dětí.
- Prověřujte instalaci pro určení opotřebení nebo poškození přívodů.
- Pro kontrolu nebo údržbu elektrických částí musí být výrobek odpojen spolehlivým způsobem od dodávky energie.

**UPOZORNĚNÍ:**

Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami, které jsou oprávněné a způsobilé k daným výkonům.

Dojde-li k závadě nebo mechanickému poškození výrobku, zabraňte jeho dalšímu používání.

**POZNÁMKY:**

Pokud je výrobek nefunkční, kontaktujte svého prodejce popřípadě montážní firmu, která prováděla montáž.

Vyobrazení výrobku nemusí ve všech detailech souhlasit se skutečností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.

Po ukončení životnosti výrobku jej neodkládejte do komunálního odpadu. U výrobku lze separovat použité materiály a tyto předat v souladu s platnými předpisy o odpadech a o ochraně životního prostředí. Informace o místech shromažďování odpadu můžete získat u úřadu místní samosprávy.