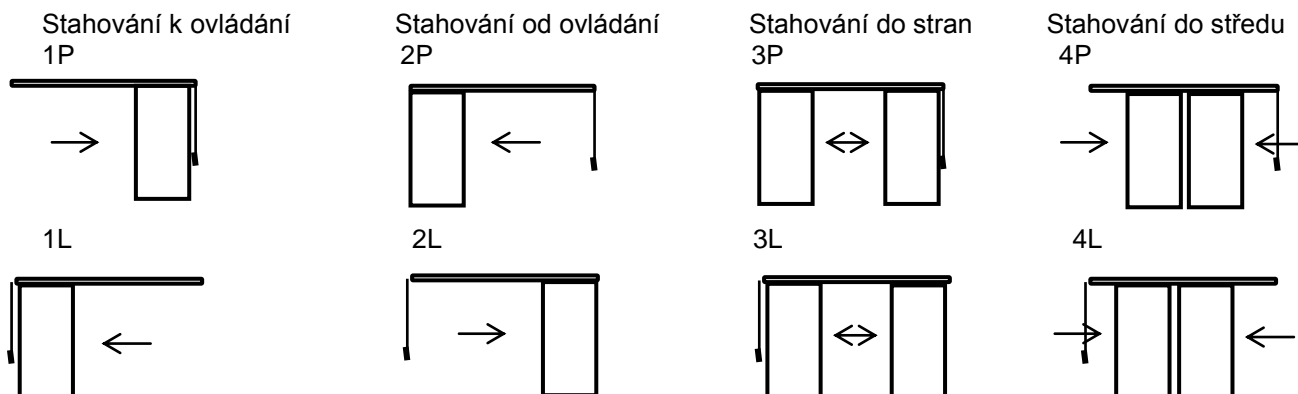


**JAPONSKÉ PANELOVÉ STĚNY**
**Typy stahování:**

**Popis ovládní pomocí tyče:**

Stažení / roztažení japonské stěny (případně jednotlivých panelů) provedte tahem za tyč. Pevný panel je vždy fixován magnetem a lze jej, například při čištění oken, odsunout vždy mírným tahem za látku směrem od konce profilu do středu. Jednotlivé panely nelze naklápět jako u vertikálních žaluzií.

**Popis ovládní pomocí šňůry:**

Stažení / roztažení japonské stěny provedte tažením jednoho pramene šňůry se závažím vždy jedním směrem. Pevný panel je vždy fixován magnetem a lze jej, například při čištění oken, odsunout vždy mírným tahem za látku směrem od konce profilu do středu. Jednotlivé panely nelze naklápět jako u vertikálních žaluzií.

**Popis ovládní tahem za látku:**

Stažení / roztažení japonské stěny provedte tahem za okraj látky. Pevný panel je vždy fixován magnetem a lze jej, například při čištění oken, odsunout vždy mírným tahem za látku směrem od konce profilu do středu. Jednotlivé panely nelze naklápět jako u vertikálních žaluzií.

**2. Údržba**

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu a mazání ovládacích mechanismů.

Při silném znečištění (prach), pravidelně používejte jemné kartáčování nebo slabě nastavený ruční vysavač.

Při běžném znečištění pravidelně otřete povrch výrobku prachovkou nebo navlhčenou měkkou textilní tkaninou nebo houbou. Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad, o teplotě do 30 °C. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čisticí prostředky.

**Upozornění:**

Dbejte na opatrné čištění stínících lamel či textilií, aby nedošlo k jejich promáčknutí nebo jinému poškození.

Látky s napařovanou hliníkovou vrstvou se nesmí čistit vodou – vrstva by se tím poškodila.

Při čištění oken výrobek nastavte do takové polohy, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nebránil v čištění.

Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.



### 3. Bezpečnostní pokyny

- S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka.
- Nevěšzte na výrobek (zejména na lamely, ovládací šňůry, silony a táhla) žádné předměty.
- Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku.
- U výrobku ovládaného šňůrami udržujte šňůry mimo dosah malých dětí, aby nedošlo k zamotání a ke škrncení.
- Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně, zvláště pak při čištění.

U výrobků s motorickým pohonem:

- Pro nastavení elektrického ovládání výrobku se řiďte návodem k tomuto zařízení dodaným dodavatelem.
- Nedovolte dětem hrát si s ovládacím zařízením. Dálkové ovládání udržujte mimo dosah dětí.
- Prověřujte instalaci pro určení opotřebení nebo poškození přívodů.
- Pro kontrolu nebo údržbu elektrických částí musí být výrobek odpojen spolehlivým způsobem od dodávky energie.

#### **Upozornění:**

Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami, které jsou oprávněné a způsobilé k daným výkonům.

Dojde-li k závadě nebo mechanickému poškození výrobku, zabraňte jeho dalšímu používání.

#### **Poznámky:**

- Pokud je výrobek nefunkční, kontaktujte svého prodejce popřípadě montážní firmu, která prováděla montáž.
- Vyobrazení výrobku nemusí ve všech detailech souhlasit se skutečností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.
- Po ukončení životnosti výrobku jej neodkládejte do komunálního odpadu. U výrobku lze separovat použité materiály a tyto předat v souladu s platnými předpisy o odpadech a o ochraně životního prostředí. Informace o místech shromažďování odpadu můžete získat u úřadu místní samosprávy.

Datum vydání: 1.9.2011

2/2