



ZAMĚŘENÍ

PŘEDOKENNÍ ROLETY

RADIX: DO OSTĚNÍ NA RÁM OKNA

OVLÁDÁNÍ ŠŇŮROU SE SAMONAVÍJEČEM



OBSAH:

ZÁKLADNÍ DEFINICE PŘEDOKENNÍ ROLETY A DOPORUČENÍ.....	3
VYMĚŘENÍ ŠÍŘKY.....	4 - 5
VYMĚŘENÍ VÝŠKY.....	6 - 7
VÝROBNÍ ŠÍŘKA.....	8
VÝROBNÍ VÝŠKA.....	9
VÝROBNÍ ZADÁNÍ.....	10
URČENÍ POZICE SAMONAVÍJEČE.....	11
MINIMÁLNÍ PROSTOR PRO SAMONAVÍJEČ.....	12
DEFINICE URČENÍ POZICE SAMONAVÍJEČE PRO OBJEDNÁNÍ.....	13




PŘEDOKENNÍ ROLETA RADIX JE URČENA PRO DODATEČNOU MONTÁŽ. MONTUJE SE INVAZIVNĚ NA RÁM OKNA. JEJÍ ZAMĚŘENÍ SE PROVÁDÍ PO DOKONČENÝCH OMÍTKÁCH A PARAPETECH.

OSTĚNÍ



OSTĚNÍ

ŠÍŘKU VYMĚŘÍME MEZI OSTĚNÍMI OKNA.

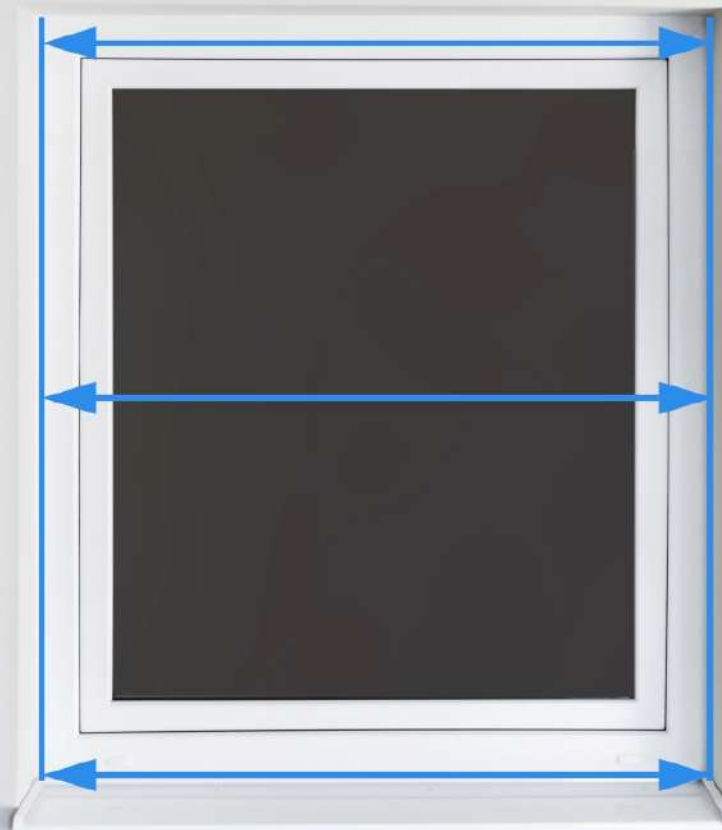


**VZDÁLENOST ZMĚŘÍME V HORNÍ ČÁSTI OKNA , UPROSTŘED A DOLE.
NEJMENŠÍ NAMĚŘENÝ ROZMĚR JE ŠÍŘKA ROLETY.**



NADPRAŽÍ

PARAPET


VÝŠKU VYMĚŘÍME MEZI NADPRAŽÍM OKNA A PARAPETEM.

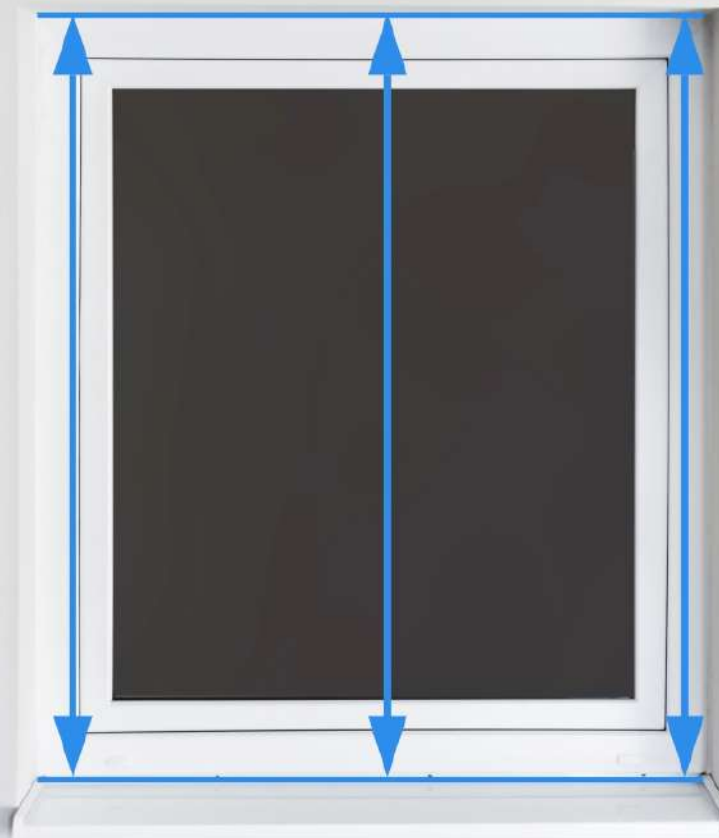


NADPRAŽÍ

PARAPET

**VZDÁLENOST ZMĚŘÍME PO OBOU STRANÁCH OKNA A UPROSTŘED.
NEJMENŠÍ NAMĚŘENÝ ROZMĚR JE VÝŠKA ROLETY.**

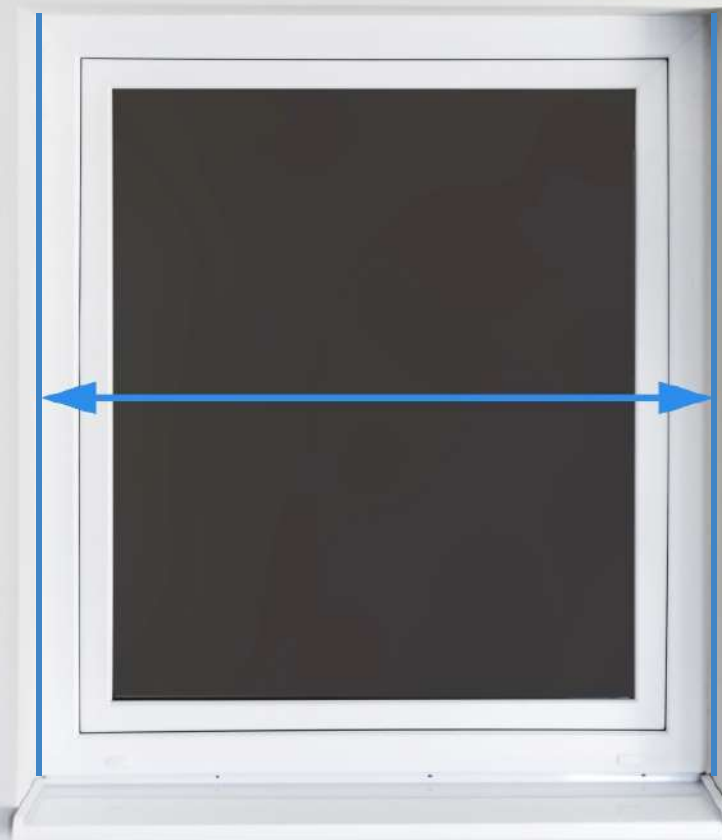

VÝROBNÍ ŠÍŘKA = NEJMENŠÍ NAMĚŘENÁ VZDÁLENOST MEZI OSTĚNÍMI.

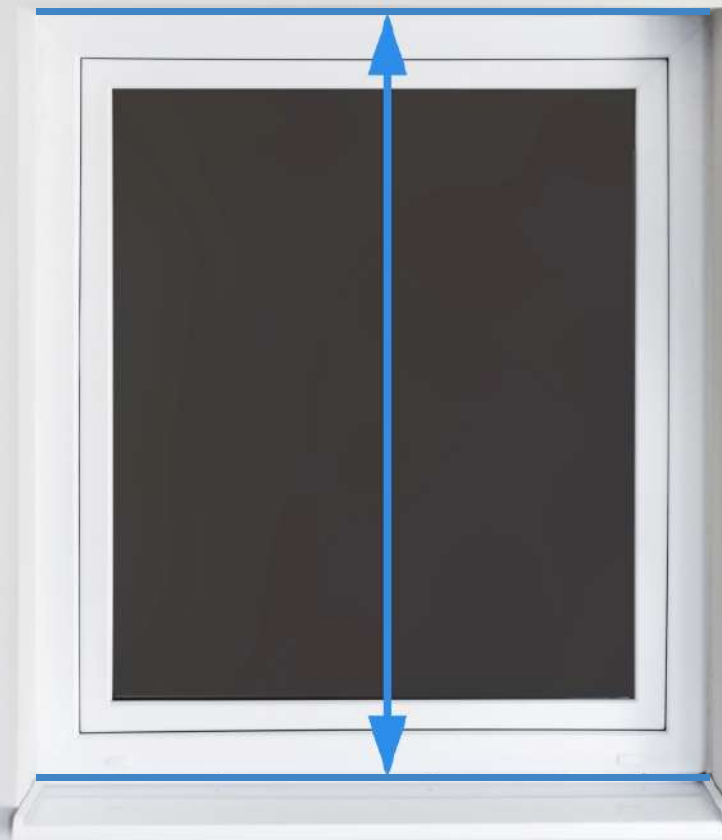

VÝROBNÍ VÝŠKA = NEJMENŠÍ NAMĚŘENÁ VZDÁLENOST MEZI NADPRŽÍM A PARAPETEM.

VÝROBNÍ ŠÍŘKU A VÝROBNÍ VÝŠKU ZADÁME DO VÝROBY.

PRŮCHOD ŠŤŮRY

POZICE KLIKY

POZICE SAMONAVÍJEČE



PŘI ZAMĚŘENÍ JE NUTNÉ URČIT POZICI VÝVODU OVLÁDACÍ ŠŤŮRY A PROVĚŘIT SITUACI PRO MONTÁŽ SAMONAVÍJEČE A TO Z INTERIÉRU. DOPORUČUJEME VYSTUP OVLÁDÁNÍ NA TÉ STRANĚ OKNA CO JE KLIKA.

25

165



MINIMÁLNÍ PROSTOR PRO SAMONÁVÍJEČ JE 25 X 165 A TO V DOLNÍ ČÁSTI OKENNÍHO RÁMU.

LEVÁ STRANA

PRAVÁ STRANA



POZICI VÝSTUPU OVLÁDÁNÍ ZADÁVÁME PŘI OBJEDNÁNÍ VŽDY Z POHLEDU Z INTERIÉRU.

JEDNODUŠE A RYCHLE

