


PLISOVANÁ SÍŤ PROTI HMYZU PS1, PS1 V

1. VYMĚŘENÍ


1.1. Vyměření do ostění

Vyměřuje se šířka a výška otvoru, do kterého se bude síť vkládat. Měření provádíme ve 3 bodech, uvedeme nejmenší hodnotu.

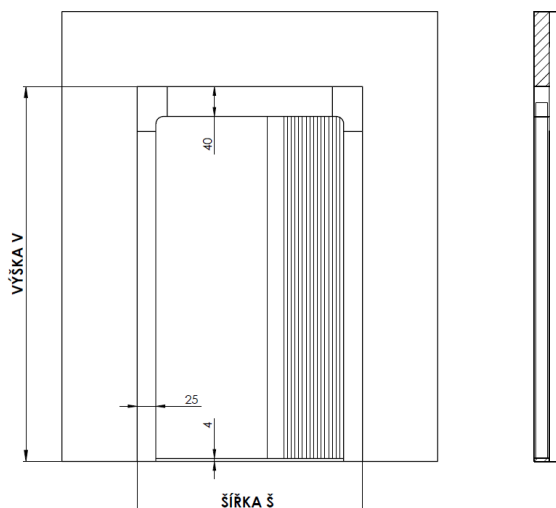

2.1. Vyměření na rám

Vyměřuje se venkovní rozměr sítě.

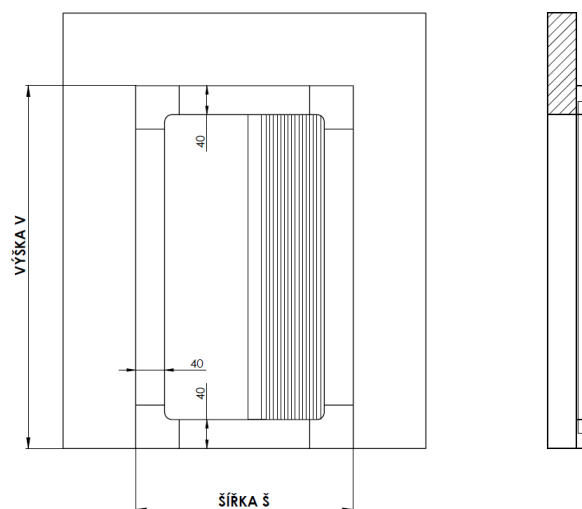

2. MONTÁŽ

2.1. MONTÁŽ DO OSTĚNÍ

2.1.1. Instalace rámu

Odstraňte ochrannou fólii z lepicí pásky a přilepte horní a spodní profil na místo instalace. Opravte případné rozdíly v délce posunutím plastových rohových dílů. Pokud budete chtít spodní profil přišroubovat, musí mít šrouby zapuštěnou hlavu!

Rozhodněte, na které straně bude otevírání. Vložte boční vodící profil start do plastových rohových dílů. Nejprve do horního profilu a následně do profilu spodního.

Vyvrtejte otvory pro upevnění profilů (tyto otvory by měly korespondovat s otvory ve svislé poloze profilů). Připevněte pomocí dodaných šroubů.




2.1.2. Vložení a upevnění sítě proti hmyzu KIT

Vložte paket se sítí KIT do profilů. Posuňte paket se sítí směrem k bočnímu vodícímu profilu start. Vtlačte paket se sítí do bočního profilu, dokud nezapadne na své místo (až na doraz). Vtlačování začněte vždy zespodu.



2.1.3. Vložení tuneru

Vložte tuner do správných plastových rohových dílů. Dbejte na to, aby hlavičky mosazných šroubů v tuneru byly viditelné a šňůry zůstaly paralelně (nezkřížené).

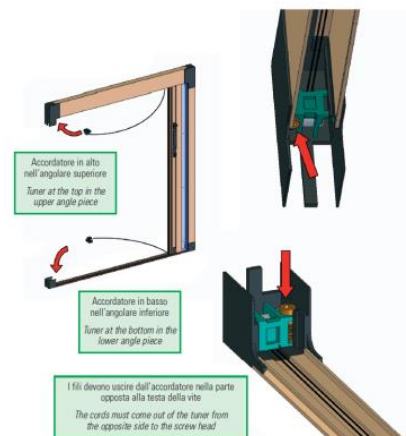

2.1.4. Instalace vodícího profilu na opačné straně


Vložte boční vodící profil na opačné straně do plastových rohových dílů. Nejprve do horního profilu a následně do profilu spodního.

Ujistěte se, že jsou vytvořeny otvory pro upevnění, pak upevněte pomocí dodaných šroubů.




2.1.5. Nastavení šňůr

V případě potřeby seřídte imbusovým klíčem šroub v tuneru, otočením buď doleva nebo doprava, pro správné nastavení napětí šňůr tak dlouho, dokud není pohyb sítě hladký a rukojeť KIT je dokonale svislá.

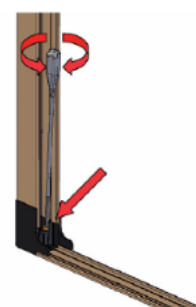


2.1.6. Vložení magnetové lišty

Zkontrolujte polaritu magnetové lišty a zatlačte profil s magnetem do bočního profilu.

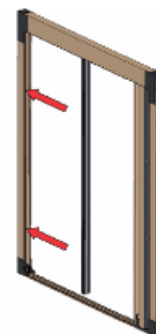


2.1.7. Plastový profil s pružinou

Vložte plastový profil s pružinou vodící lišty do horní části profilu KIT. Lehce zatlačte plastový díl k hornímu profilu a utáhněte šrouby. Plastový profil musí pružit.

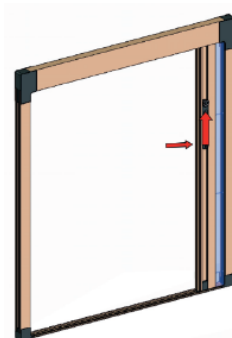


2.1.8. Madlo

Vložte madlo (volitelný díl) a potom pevně utáhněte šroubem. Lze pohodlně ovládat i bez madla.

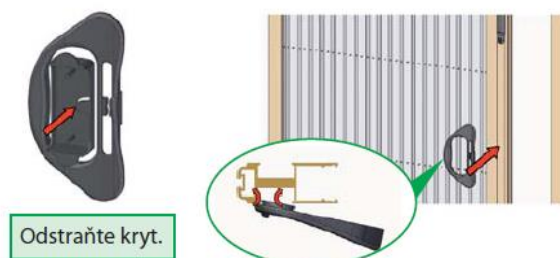

2.1.9. Vložení pojistky

Pojistku vložte do spodní části rámu KIT. Pro lepší vedení KIT ve spodním profilu.

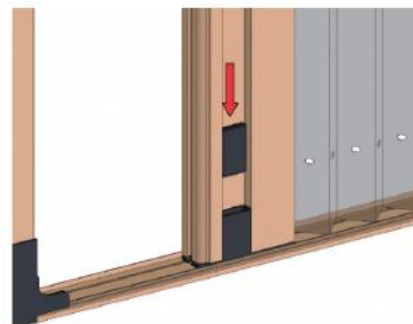


2.1.10. Test správnosti chodu



2.1.11. Demontáž (pro čištění)

Pro demontáž vložte šroub do otvoru profilu, jeho našroubováním lze KIT demontovat.

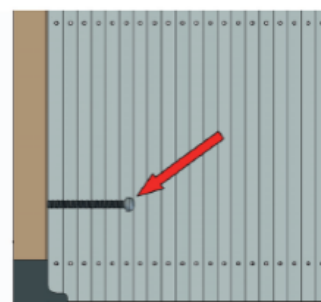

2.2. MONTÁŽ NA RÁM


2.2.1. Vložte spodní rohový plastový díl do levého profilu startovacího.




2.2.2. Vložte horní rohový plastový díl do levého profilu startovacího.




2.2.3. Vložte horní profil do levého rohového plastového dílu.

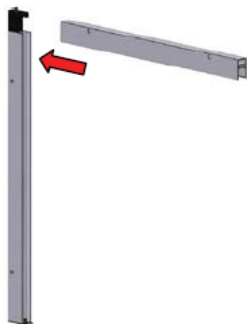


2.2.4. Vložte kurzor, plastový díl pro napínání šňůry do horního profilu.

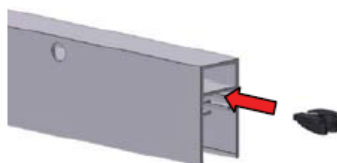

2.2.5. Vložte pravý horní rohový plastový díl do horního profilu.

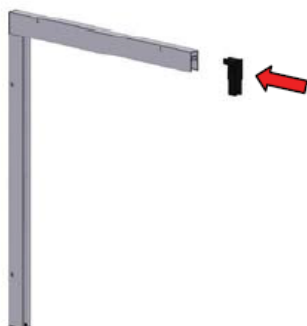


2.2.6. Vložte profil na pravé straně do rohového plastového dílu.

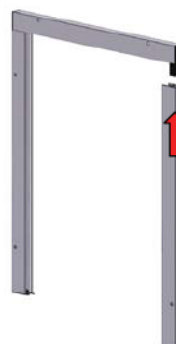


2.2.7. Vložte spodní rohový plastový díl do profilu.




2.2.8. Upevněte rám na místo instalace, dodržte úhly 90°.

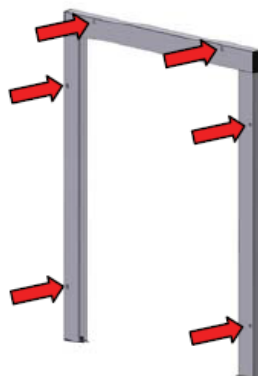


2.2.9. Přiložte spodní profil do správných míst spodních plastových dílů, připevněte k podlaze.

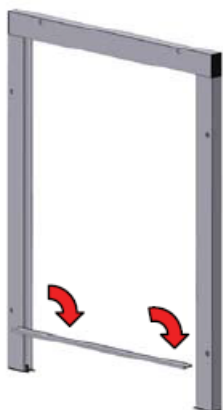


2.2.10. Vložte a upevněte síť proti hmyzu KIT.

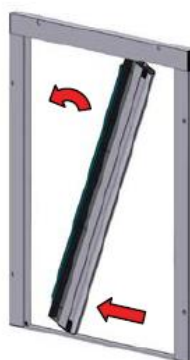


2.2.11. Vložte spodní zámek do otvoru v plastovém dílu.

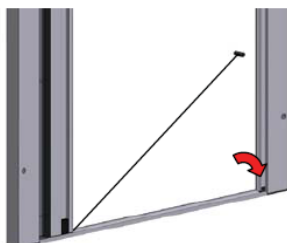

2.2.12. Vložte uzel šňůr do místa v kurzoru a proveďte napnutí.

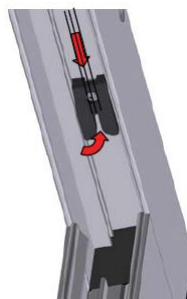

2.2.13. Zkontrolujte polaritu magnetické lišty a pak upevněte do profilu.

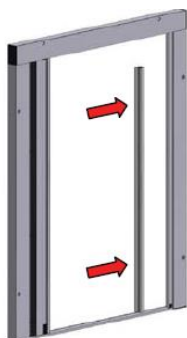

2.2.14. Roztáhněte síť.



2.2.15. Vložte krytky do děr pro šrouby.

