


SYSTEM 25

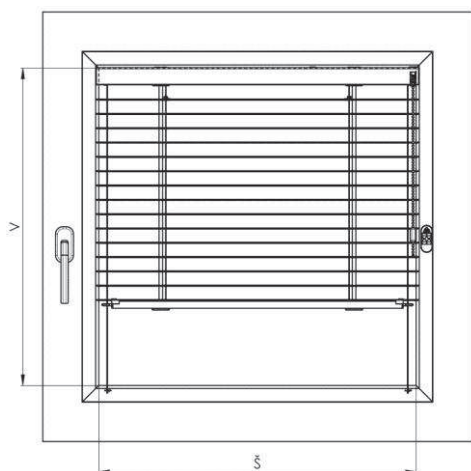

1. VYMĚŘENÍ

ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

Š (**šířka**) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového či silikonového těsnění. Měříme ve třech místech okenního křídla: nahoře, uprostřed a dole, a pro výrobu a objednávku žaluzie udáváme nejmenší naměřený rozměr. Standardní rozměry pro šířku žaluzie SYSTEM25 jsou uvedeny v tabulce s tolerancí ± 1 mm. Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem.

V (**výška**) měříme obdobně jako šířku na třech místech včetně těsnění. Udáváme však tentokrát největší naměřený rozměr, který zapíšeme do objednávkového formuláře. Standardní rozměry pro výšku žaluzie SYSTEM25 jsou uvedeny v tabulce s tolerancí $+20$ mm. Rozměry mimo stanovené limity doporučujeme opět konzultovat s výrobcem.

<i>Typ produktu</i>	<i>Šířka (od – do v mm)</i>	<i>Výška (od – do v mm)</i>	<i>Max. garantovaná plocha (m²)</i>
System25 šňůrka	300 – 2000	300 – 2200	2,5
System25 řetízek	300 – 2000	300 – 2200	2,5
System25 klika	300 – 2000	300 – 2200	2,5
System25 tex. pásek motor	400 – 2000	300 – 2200	4,4
System25 šňůrka motor	600 - 2000	300 – 2200	4,4

H (**hloubka**) měříme hloubku zasklívací lišty v návaznosti na použití distančních podložek pod plastové držáky žaluzií. Nerozlišuje se levá a pravá podložka.

hloubka okna: 20 mm a více žádná podložka

hloubka okna: 16 – 20 mm jedna podložka na každou stranu

hloubka okna: 12 – 16 mm dvě podložky na každou stranu

Pozor: při vyměření kontrolujeme tvar a velikost zasklívací lišty, abychom předešli případným problémům při montáži vedení (napínacích kolíků nebo konzoly pevné).

2. MONTÁŽ

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhněte se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepřijemnostem s nimi souvisejícími.

POMŮCKY K MONTÁŽI:

- vrtačka, vrtáky, křížový šroubovák, nůž, nůžky, kleště

Pro dřevěná okna platí, že pro vruty se musí otvory předvrtat, jinak hrozí odštípnutí zasklívací lišty. Průměry vrtáků a typy vrutů obsahuje násl. tabulka:

	vrut	vrták Ø
pro uchycení žaluzie s krycím profilem	3,9x16, 3,9x25	3 mm
pro uchycení držáku řetízku	3,9x16	3 mm
otvor pro napínací kolík	3,2 mm pro plast.a Al okna	3 mm pro dřevěná okna
pro konzolu pevnou	3,9x16	3 mm
pro uchycení žaluzie bez krycího profilu	3x12, 3x20	2 mm
pro držáky klik	3,2 mm pro plast.a Al okna	3 mm pro dřevěná okna

KONTROLA:

- před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže či vlastní žaluzie, sdělte prosím výrobci.

VLASTNÍ MONTÁŽ: MONTÁŽ S KRYCÍM PROFILEM (PROVEDENÍ ŘETÍZEK, ŠŇŮRKA, KLIKA, MOTOR)

- sejmeme horní krycí profil (je-li nasazen na žaluzii)
- zkontrolujeme žaluzii v okenním křídle, jestli její rozměr odpovídá šíři okna, provedeme kontrolu, zda se ovládání nachází na správné straně. V případě potřeby změny není možno ovládání prohodit v žádném z provedení žaluzie System 25. V tomto případě doporučujeme obrátit se na výrobce. V závislosti na hloubce a tvaru zasklívací lišty provedeme případné podložení žaluzie pomocí podložek. Přiložíme žaluzii k okennímu křídlu a přišroubujeme pomocí dvou vrutů každý držák a to do zasklívací lišty, aby nedošlo k poškození rámu. Držáky jsou již z výroby namontovány v horním profilu, aby byla zajištěna správná poloha při montáži žaluzie na okenní křídlo. Pokud je žaluzie opatřena brzdou (pouze u provedení s řetízku) je vždy umístěn plastový držák mezi převodovku a brzdu, čímž dochází ke snížení ovládací síly žaluzie, popřípadě se zabrání jejím deformacím. U provedení s klikou postupujeme obdobně. Zde rovněž zabráníme deformacím horního profilu tím, že je držák umístěn hned za převodovku.
- šrouby umísťujeme do oválných otvorů držáku. U dřevěných oken otvory předvrtáme, aby nedošlo k vyštípnutí zasklívací lišty.
- seshora do spodní části zasklívací lišty vyvrtáme vrtákem otvory pro kolíčky vodících silonů.

VLASTNÍ MONTÁŽ: MONTÁŽ BEZ KRYCÍHO PROFILU (PROVEDENÍ ŘETÍZEK, ŠŇŮRKA, KLIKA, MOTOR)

- zkontrolujeme žaluzii v okenním křídle, jestli její rozměr odpovídá šíři okna, provedeme kontrolu, zda se ovládání nachází na správné straně. V případě potřeby změny není možno ovládání prohodit v žádném z provedení žaluzie System 25. V tomto případě doporučujeme obrátit se na výrobce.
- přiložíme žaluzii k okennímu křídlu a přišroubujeme pomocí dvou vrutů kovový držák a to do zasklívací lišty, aby nedošlo k poškození okenního rámu. U dřevěných oken otvory předvrtáme, aby nedošlo k vyštípnutí zasklívací lišty. Do spodní části zasklívací lišty našroubujeme transparentní konzoly pevné. Svěrkovým šroubem provlečeme silon nebo lanko a vložíme do konzoly pevné. Nyní rukou nebo kleštěmi napneme silon nebo lanko a červík ve svěrkovém šroubu utáhneme. Přebytečný silon nebo lanko ustříháme.

V případě, že tvar nebo velikost zasklívací lišty neumožňuje vrtat otvory pro napínací kolíky do zasklívací lišty shora, volíme možnost otvory pro kolíky vrtat do čela zasklívací lišty. V tomto případě dbáme na to, abychom nepoškodili vrtákem sklo. Je důležité určit správnou hloubku vrtání! O tomto způsobu montáže musí být zákazník informován předem a svůj souhlas stvrdit písemně v předávacím protokolu. V každém případě dbáme na to, aby byla zachována plná funkčnost žaluzie i okna.

- provedeme připevnění vymezovače řetízku, u plastových oken a dřevěných eurooken opět jen do zasklívací lišty, případně namontujeme držák pro fixaci kliky u provedení s klikou.
- zkontrolujeme funkčnost žaluzie.

POZOR!!!

Při montáži je nezbytně nutné žaluzii přiložit k oknu ještě nerozbalenou, naznačit polohu vrutů na okenní křídlo, namontovat žaluzii i s vedením, a teprve poté ji můžeme spustit. Každou manipulaci se žaluzií před montáží (pokud je nezbytně nutná) provádíme pouze ve vodorovné poloze! Jiná manipulace je zakázaná a na takto poškozené žaluzie nebude uznána reklamací!

NÁZORNÁ MONTÁŽ ŽALUZIE BEZ KRYCÍHO PROFILU

