



TECHNICKÝ MANUÁL

JAPONSKÉ STĚNY



Obsah - Japonské stěny

Základní specifikace produktu	4
Objednávkový formulář	5
Typy stahování látek, ovládání	6 - 8
Návod na vyměření	9
Návod na montáž	9 - 10
Přehled konfigurací	11

ISOTRA*Quality*

Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, spolehlivou práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek - finální výrobek společnosti ISOTRA.

Japonské stěny




- ▲ Originální design pro komplexní zastínění bez ohledu na počet oken nebo křídel
- ▲ Alternativa k roletám a žaluziím
- ▲ Profily z extrudovaného hliníku v bílé nebo stříbrné barvě
- ▲ Široký výběr látek různých dekorů a materiálů
- ▲ Možnost elektrického ovládání

ISOTRA *Quality*

Japonské stěny

Základní specifikace produktu

Ovládání šňůrou / tyčí

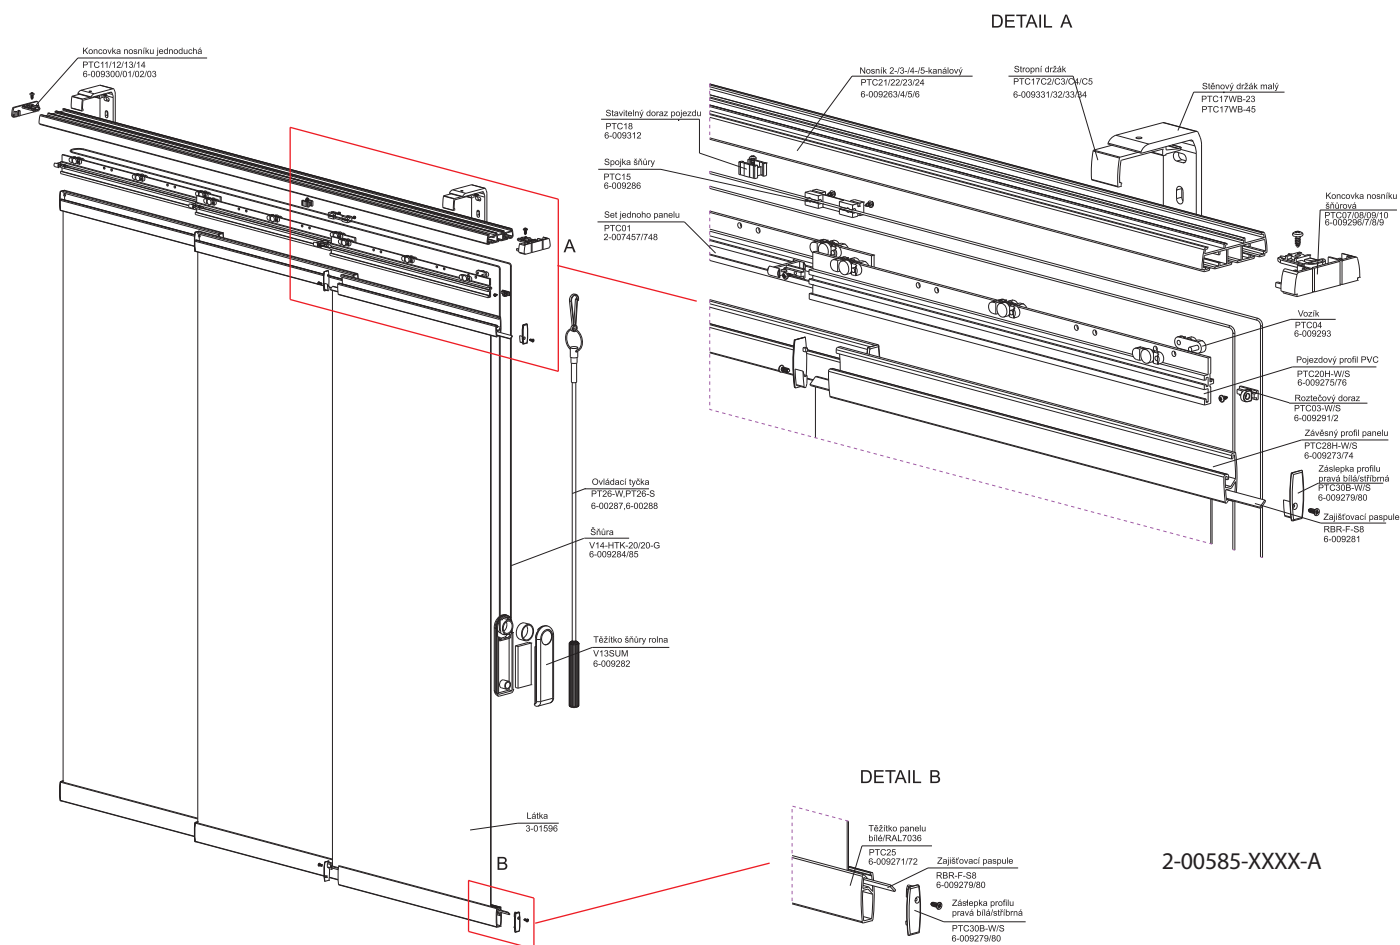

2-00585-XXXX-A

Ovládání manuální

Pro stahování látkových panelů na stranu, ke středu nebo od středu (dle způsobu ovládání):

Šňůrka – délka šňůry = 2/3 výšky japonské stěny. Barva bílá a stříbrná.

Ovládací tyč – délka tyče: 1170 mm. Barva bílá a stříbrná.

Ovládání motorické

Motor ABS-04 (výkon 7W, napájení 12 V DC – 0,6 A). Při ovládání motorem nelze použít 2-drážkový nosník

Tecnické údaje

	Horní nosník	Atypická provedení	Montáž
Typ	2-drážkový 3-drážkový 4-drážkový 5-drážkový	ne	do okenního otvoru (strop) před okenní otvor (stěna)
Materiál	Al		
Barva	RAL 9016 bílá RAL 7036 stříbrná		

Standardní rozměry

min. šířka (mm)	max. šířka (mm)	min. výška (mm)	max. výška (mm)
1000	5600	1000	3200

Pozn.: U výšky nad 2700 mm je nutné konzultovat výběr látky s výrobcem.

Maximální velikost jednotlivých panelů je dána rozměrovým limitem jednotlivých druhů látek.

Určení šíře jednotlivých panelů závisí na typu nosníku, respektive počtu požadovaných panelů a celkové šířce zařízení.

E-mail: objednavky@isotra.cz
www.isotra.cz

TEL: +420 553 685 101
FAX: +420 553 685 110

ISOTRA a.s.
Bíllovecká 2411/1, 746 01 Opava

Objednávkový formulář

JAPONSKÉ STĚNY

[illegible]

Poznámka:

Šířka panelu je automaticky rozpočítána dle celkové šíře japonské stěny. Standardní přesah látek mezi jednotlivými panely je 50mm.

Motorické ovládání - kalkulace na vyžádání, dodací lhůta cca 6 týdnů.

Odsávání látek se mohou v jednotlivých dodávkách navzájem mírně lišit.

1) vyberte typ provedení japonské stěny dle počtu požadovaných drážek profilu a požadovaného ovládání, viz záložky.

Při zvolení motorového ovládání sada obsahuje:

motor, dálkové ovládání, kabel s konektorem, adaptér

Délka ovládací tyče je 1170mm.

4) v případě, že nepožadujete doplňkovou látku, zadejte 0.

5) zvolte barvu lakovaných komponentů, viz.tabulka

6) zvolte typ uchycení, viz.tabulka. Při zvolení uchycení do stropu, typ držáku se zvolí automaticky dle typu provedení profilu.

Standardní držák do stropu.


Platnost od: 1.12.2011

Počet panelů zakl.+doplátky 3)	ozn.	Počet panelů zakl.+doplátky 3)	ozn.	Počet panelů zakl.+doplátky 3)	ozn.
1 zakladní + 1 doplňková	1+1	3 zakladní + 1 doplňková	3+1	6 zakladní + 1 doplňková	6+1
2 zakladní + 0 doplňková	2	3 zakladní + 2 doplňková	3+2	6 zakladní + 2 doplňková	6+2
3 zakladní + 0 doplňková	3	3 zakladní + 3 doplňková	3+3	6 zakladní + 3 doplňková	6+3
4 zakladní + 0 doplňková	4	4 zakladní + 1 doplňková	4+1	6 zakladní + 4 doplňková	6+4
5 zakladní + 0 doplňková	5	4 zakladní + 2 doplňková	4+2	7 zakladní + 1 doplňková	7+1
6 zakladní + 0 doplňková	6	4 zakladní + 3 doplňková	4+3	7 zakladní + 2 doplňková	7+2
7 zakladní + 0 doplňková	7	4 zakladní + 4 doplňková	4+4	7 zakladní + 3 doplňková	7+3
8 zakladní + 0 doplňková	8	5 zakladní + 1 doplňková	5+1	8 zakladní + 1 doplňková	8+1
9 zakladní + 0 doplňková	9	5 zakladní + 2 doplňková	5+2	8 zakladní + 2 doplňková	8+2
10 zakladní + 0 doplňková	10	5 zakladní + 3 doplňková	5+3	9 zakladní + 1 doplňková	9+1
2 zakladní + 1 doplňková	2+1	5 zakladní + 4 doplňková	5+4		
3 zakladní + 2 doplňková	2+2	5 zakladní + 5 doplňková	5+5		


Pro veškeré obchodní vztahy platí ustanovení Všeobecných obchodních podmínek fa ISOTRA a.s. v platném znění, pokud není stanoveno jinak.

Provedení Japonské stěny - 2-drážkový profil


2/1 ovládací tyč - P

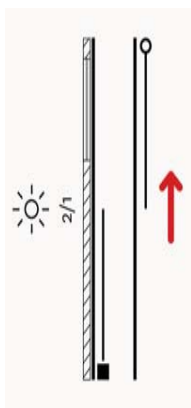


2/4 OPONA - ovládací tyč

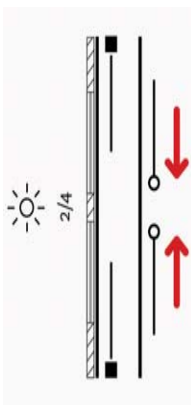


2/T ovládací tyč na každém panelu

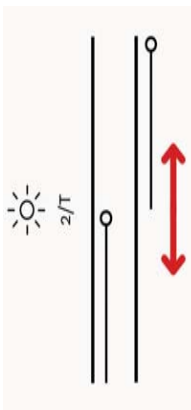


2/2 ovládací tyč - L

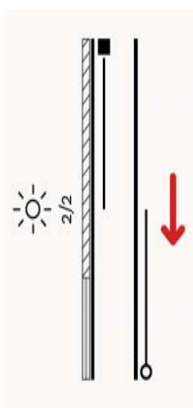


2/5 ovládací šňůra - L

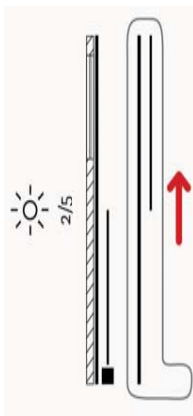

2/3 OPONA - ovládací tyč

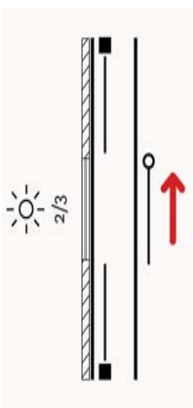

2/6 ovládací šňůra - P

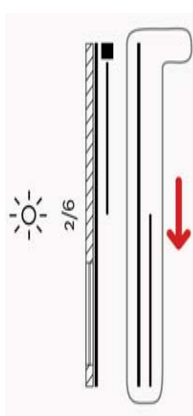

V případě, že pozici pevného panelu požadujete jinak, prosím o vytvoření poznámky.

Legenda		
	směr stahování	ovládací šňůra
	pozice pevného panelu	ovládání - motor
	ovládací tyč	2-počet drážek profilu T-provedení japonské stěny

Japonské stěny

Typy stahování látek

Ovládání šňůrou / tyčí / motorem

ISOTRA a.s.

Bílavecká 2411/1, 746 01 Opava


TEL: +420 553 685 101

FAX: +420 553 685 110


E-mail: objednavky@isotra.cz
www.isotra.cz

Provedení Japonské stěny - 3-drážkový profil


3/1 ovládací tyč - P

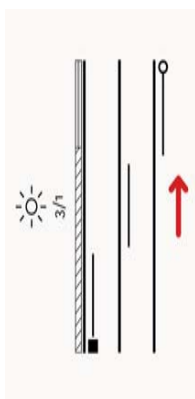


3/4 OPONA - ovládací tyč

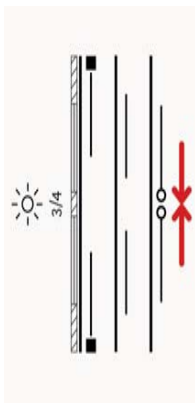


3/7 OPONA - ovládací šňůra - L

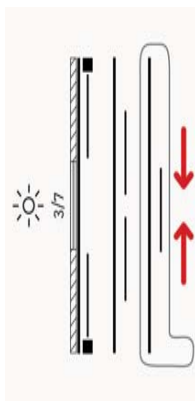


3/10 MOTOR posun zprava

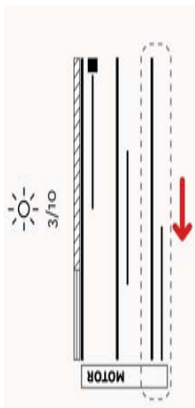


3/2 ovládací tyč - L

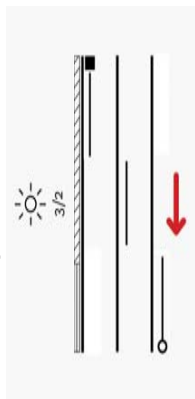


3/5 ovládací šňůra - L

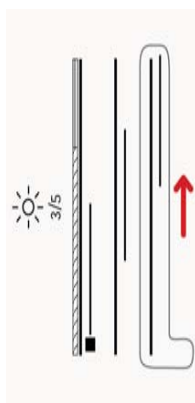


3/8 OPONA - ovládací šňůra - P

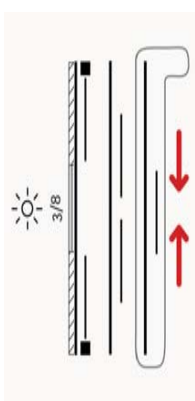


3/11 MOTOR OPONA

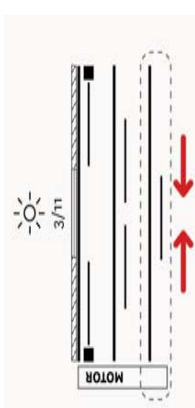


3/3 OPONA - ovládací tyč

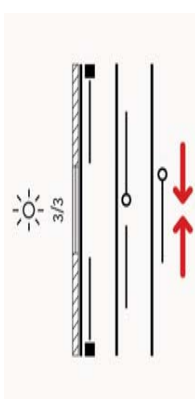


3/6 ovládací šňůra - P

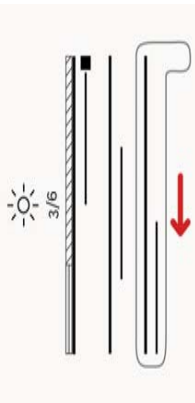

3/9 MOTOR posun zleva

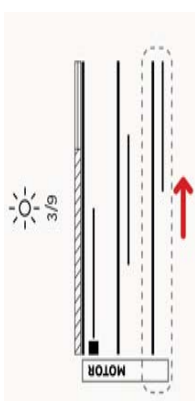

3/T ovládací tyč na každém panelu

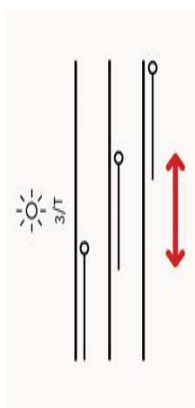

V případě, že pozici pevného panelu požadujete jinak, prosím o vytvoření poznámky.

Legenda		
	směr stahování	ovládací šňůra
	pozice pevného panelu	ovládání - motor
	ovládací tyč	3-počet drážek profilu T-provedení japon.stěny

ISOTRA a.s.

Bílavecká 2411/1, 746 01 Opava


TEL: +420 553 685 101

FAX: +420 553 685 110


E-mail: objednavky@isotra.cz
www.isotra.cz

Provedení Japonské stěny - 4-drážkový profil


4/1 ovládací tyč - P

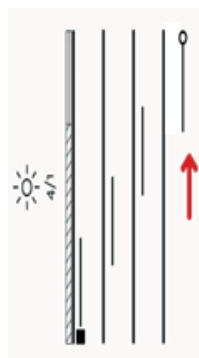


4/4 OPONA - ovládací tyč

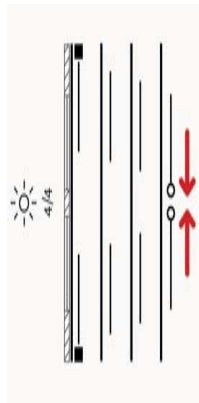


4/7 OPONA - ovládací šňůra - L

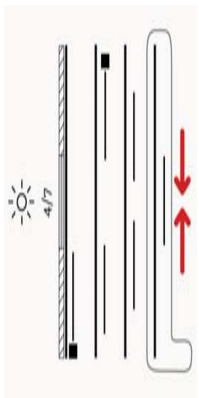


4/10 MOTOR posun zprava

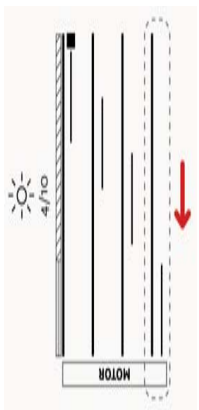


4/2 ovládací tyč - L

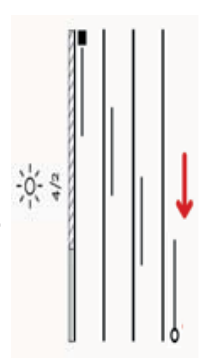


4/5 ovládací šňůra - L

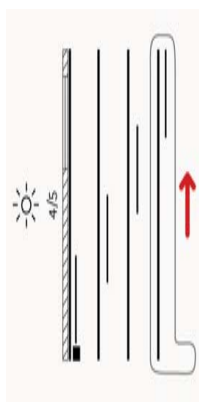


4/8 OPONA - ovládací šňůra - P

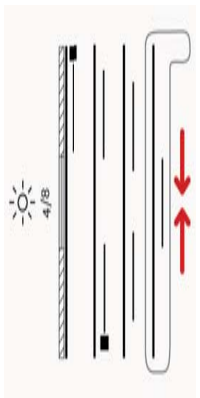


4/11 MOTOR OPONA

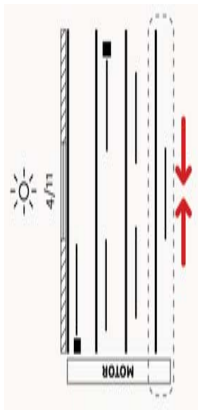


4/3 OPONA - ovládací tyč

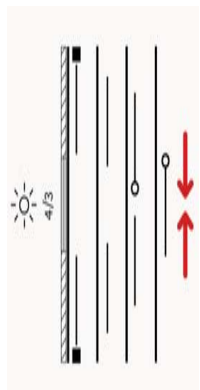


4/6 ovládací šňůra - P

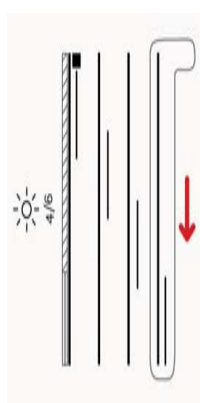

4/9 MOTOR posun zleva

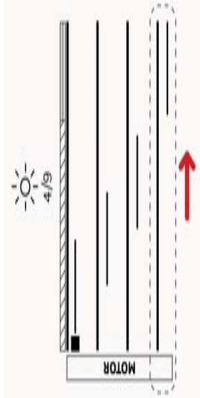

4/T ovládací tyč na každém panelu

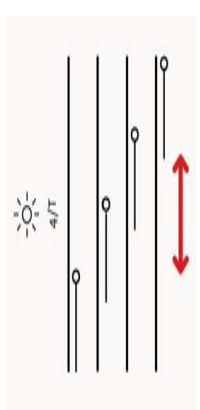

V případě, že pozici pevného panelu požadujete jinak, prosím o vytvoření poznámky.

Legenda			
	směr stahování		ovládací šňůra
	pozice pevného panelu		ovládání - motor
	ovládací tyč	4/T	4-počet drážek profilu T-provedení japon.stěny

Japonské stěny

Typy stahování látek

Ovládání šňůrou / tyčí / motorem

ISOTRA a.s.

Bílavecká 2411/1, 746 01 Opava


TEL: +420 553 685 101

FAX: +420 553 685 110


E-mail: objednavky@isotra.cz
www.isotra.cz

Provedení Japonské stěny - 5-drážkový profil

5/1 ovládací tyč - P

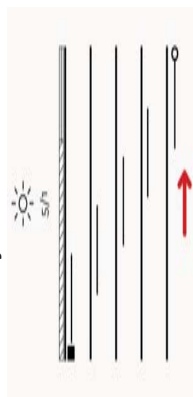


5/4 OPONA - ovládací tyč

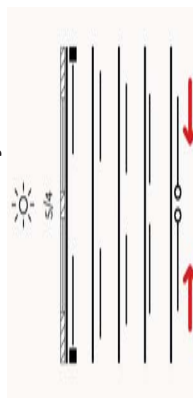


5/7 OPONA - ovládací šňůra - L




5/10 MOTOR posun zprava

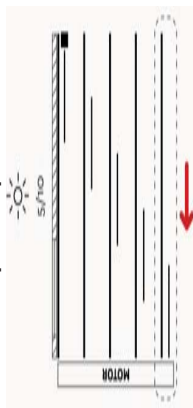


5/2 ovládací tyč - L

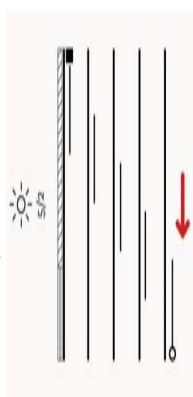


5/5 ovládací šňůra - L

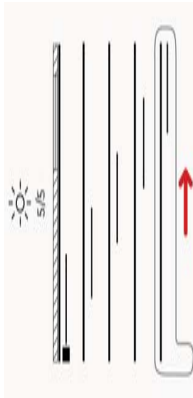


5/8 OPONA - ovládací šňůra - P

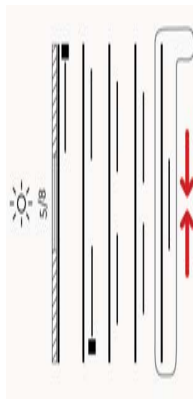


5/11 MOTOR OPONA

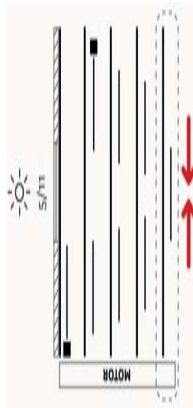


5/3 OPONA - ovládací tyč

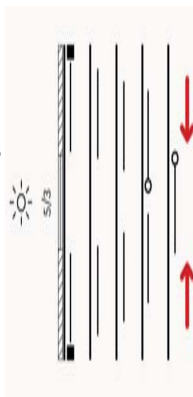


5/6 ovládací šňůra - P

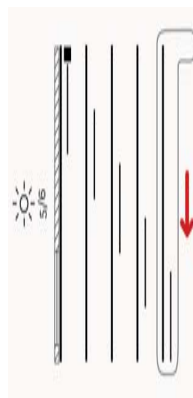

5/9 MOTOR posun zleva

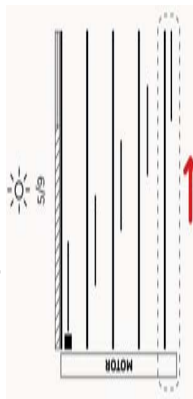

5/12 ovládací tyč na každém panelu

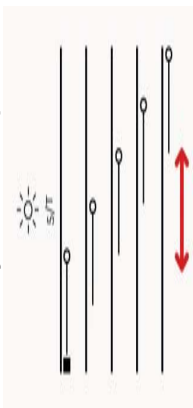


V případě, že pozici pevného panelu požadujete jinak, prosím o vytvoření poznámky.

Legenda		
	směr stahování	ovládací šňůra
	pozice pevného panelu	ovládání - motor
	ovládací tyč	5-počet drážek profilu T-provedení japon.stěny


Japonské stěny

Typy stahování látek


Ovládání motorem

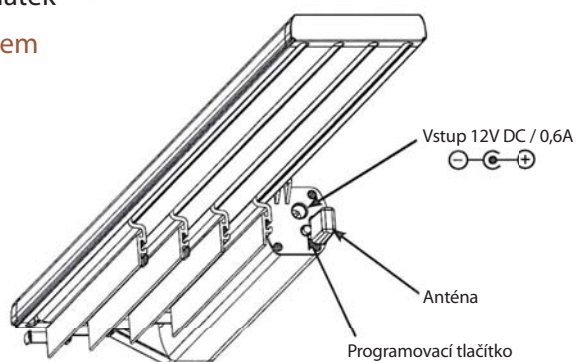


Přípojky ovladače

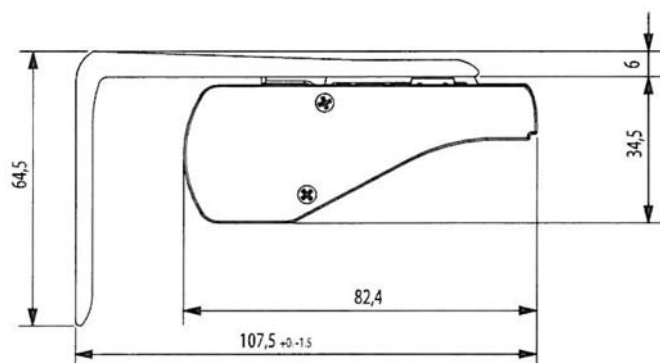

3-drážkový nosník

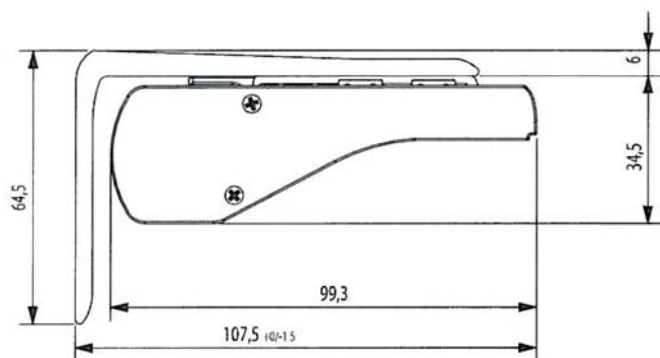

4-drážkový nosník

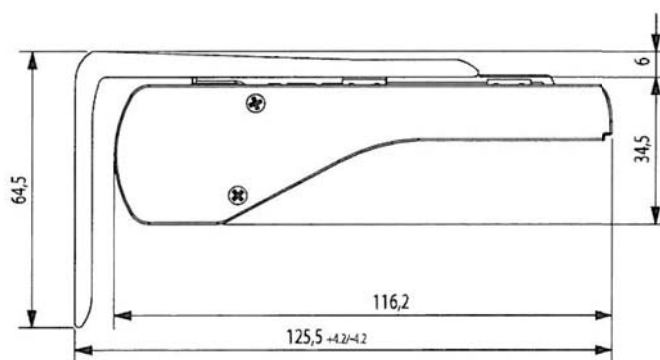

5-drážkový nosník

Technické parametry ABS-04


Napájení	12V DC / 0,6A
Příkon	7W
Rychlost řetízku	3,75 m/min.
Max. tažná síla	3 Kg
Provozní teplota	5°- 60°C
Max. počet spárovaných kanálů	32
Přídavná nastavení	
Zapnutí opačného posunu	ANO
Oblíbená poloha	ANO
Zelený režim	ANO

První použití - programování a obsluha

1. Připojte motor do sítě přes adaptér 12V DC / 0,6A
2. Nastavení koncových dorazů




Je nutné, aby se panely pohnuly nejprve směrem k motoru. Stlačením programovacího tlačítka na motoru dojde ke změně směru pohybu panelů.

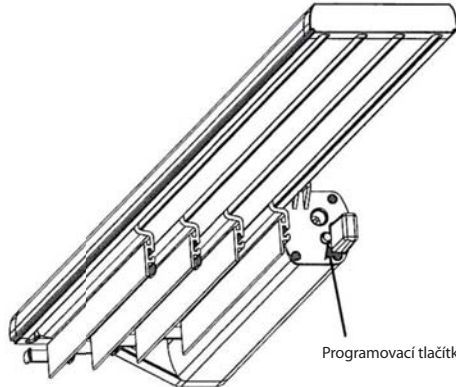




1 sek.

Krátce stlačte programovací tlačítko




Panelová stěna se pohybuje pomalu a vyhledává koncové dorazy




Panelová stěna je připravena pro běžné používání

Spárování s dálkovým ovladačem/kanálem (možno provést s použitím „single select“ - viz. Manuál k dálkovému ovladači).




1 sek.

Nastavte režim programování:
Stiskněte krátce programovací tlačítko (1 sek.)



Režim programování:
Panelová stěna se pomalu pohybuje (krokuje)




Vyberte kanál stlačením tlačítka channel select / výběr kanálu



Odpárování

Spárování panelové stěny s kanálem, na kterém je navolena panelová stěna se vynuluje párováním.



Potvrďte stlačením tlačítka programm button / programovací tlačítko




Ukončení režimu programování:
Krátce stlačte programovací tlačítko

Běžné užívání



> 2 sek.

Stlačte programovací tlačítko na více než 2 sekundy



Po stlačení (max. 15 sek.) se začne panelová stěna posouvat


Pro posuv panelové stěny opačným směrem opět stlačte programovací tlačítko na více než 2 sek.

Vynulování továrního nastavení



1 sek.

Nastavte programovací režim:
Krátce stlačte programovací tlačítko




Režim programování:
Panelová stěna se posouvá



10 sek.


Podržte programovací tlačítko 10 sek., dokud se panelová stěna nepřestane posouvat (krokovat) a až do posledního posunutí

Vynulování továrního nastavení a vynulování všech spárovaných kanálů / dálkových ovladačů




1 sek.

Nastavte programovací režim:
Krátce stlačte programovací tlačítko



Režim programování:
Panelová stěna se posouvá




15 sek.

Panelová stěna se začne posouvat. Držte programovací tlačítko max. 15 sek., dokud se panelová stěna nepřestane posouvat (krokovat) a až do posledního posunutí.

Japonské stěny

Návod na rozměření

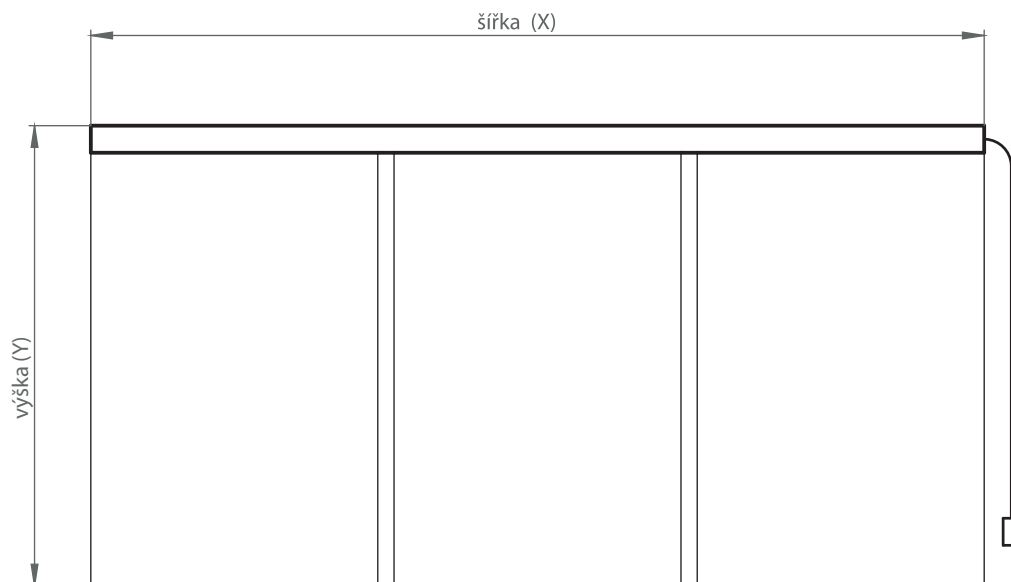

Objednací rozměry (rozměry hotové japonské stěny):

Šířka X (mm) = požadovaná šířka japonské stěny včetně nosníku.


Šířka panelu je automaticky rozpočítána dle šířky japonské stěny. Standardní přesah mezi jednotlivými panely je 50 mm.

Výška Y (mm) = požadovaná výška japonské stěny včetně nosníku/lišty.


Japonské stěny

Návod na montáž


Stropní drážky

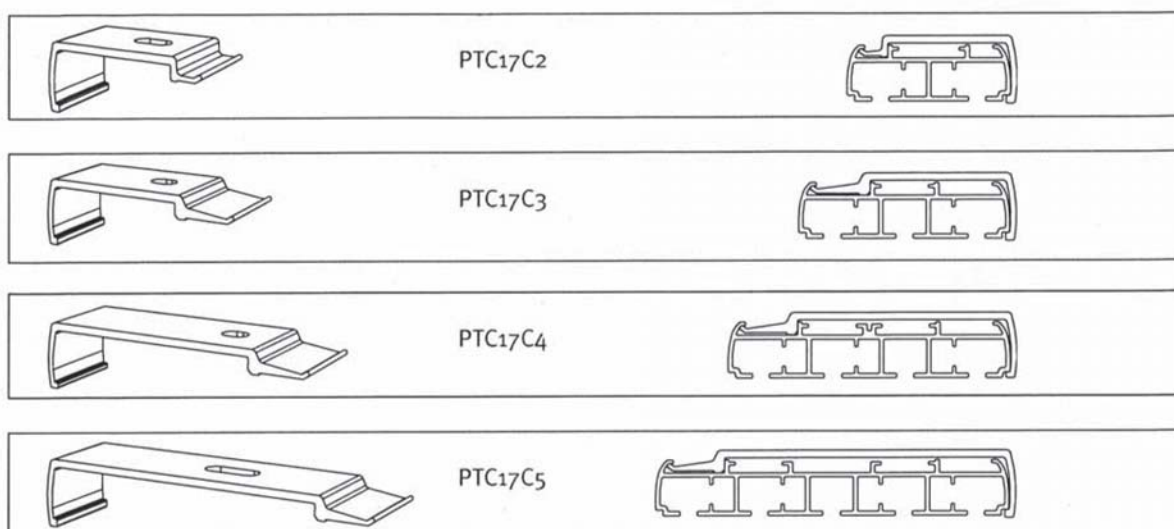

Další typy stropních drážek

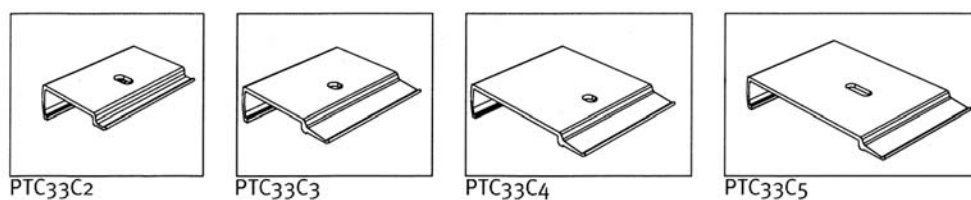


Konzoly pro montáž na stěnu

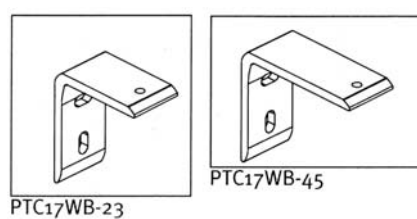


Počet držáků


Šířka (mm)	Počet držáků
< 1000	2
1000 - 1800	3
1800 - 2600	4
2600 - 3400	5
3400 - 4200	6
5000 - 5750	7

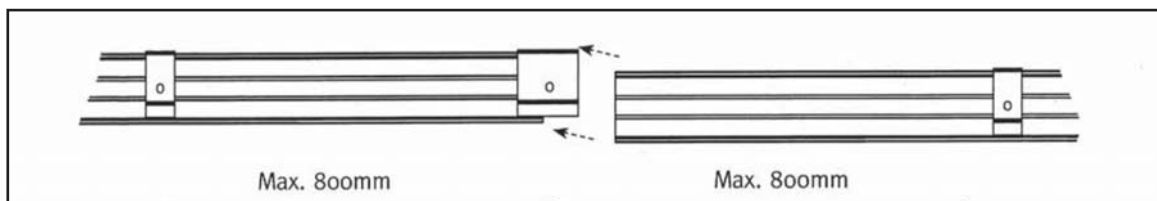


Nosníky spojit spojkou PTC33C2, PTC33C3, PTC33C4, PTC33C5

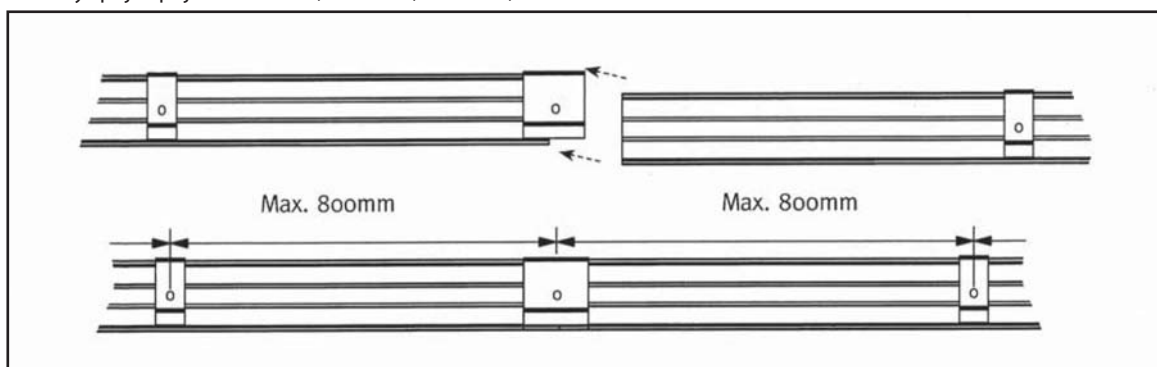


Montáž nosníků

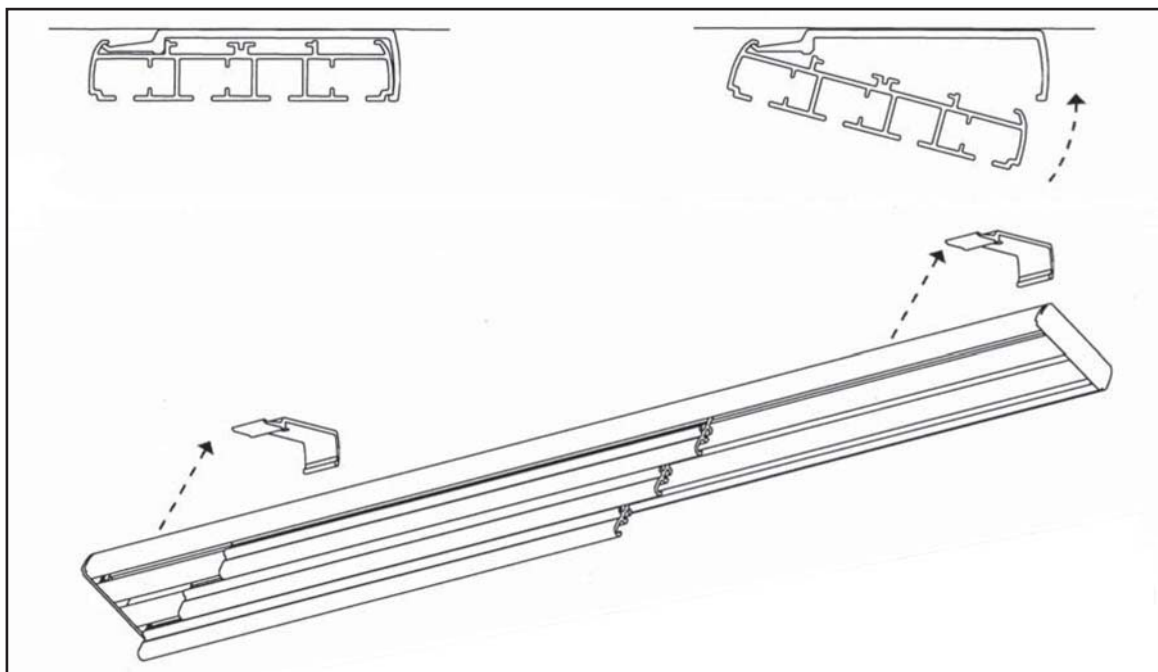

Konečná montáž panelů

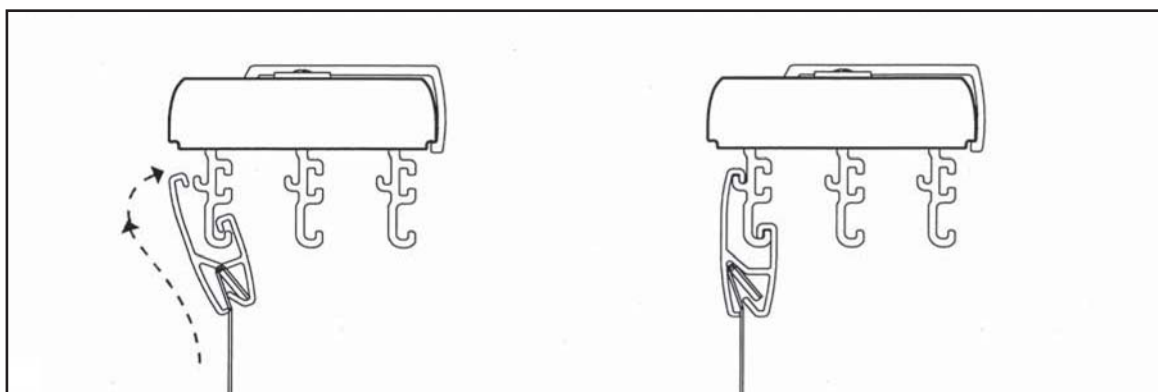

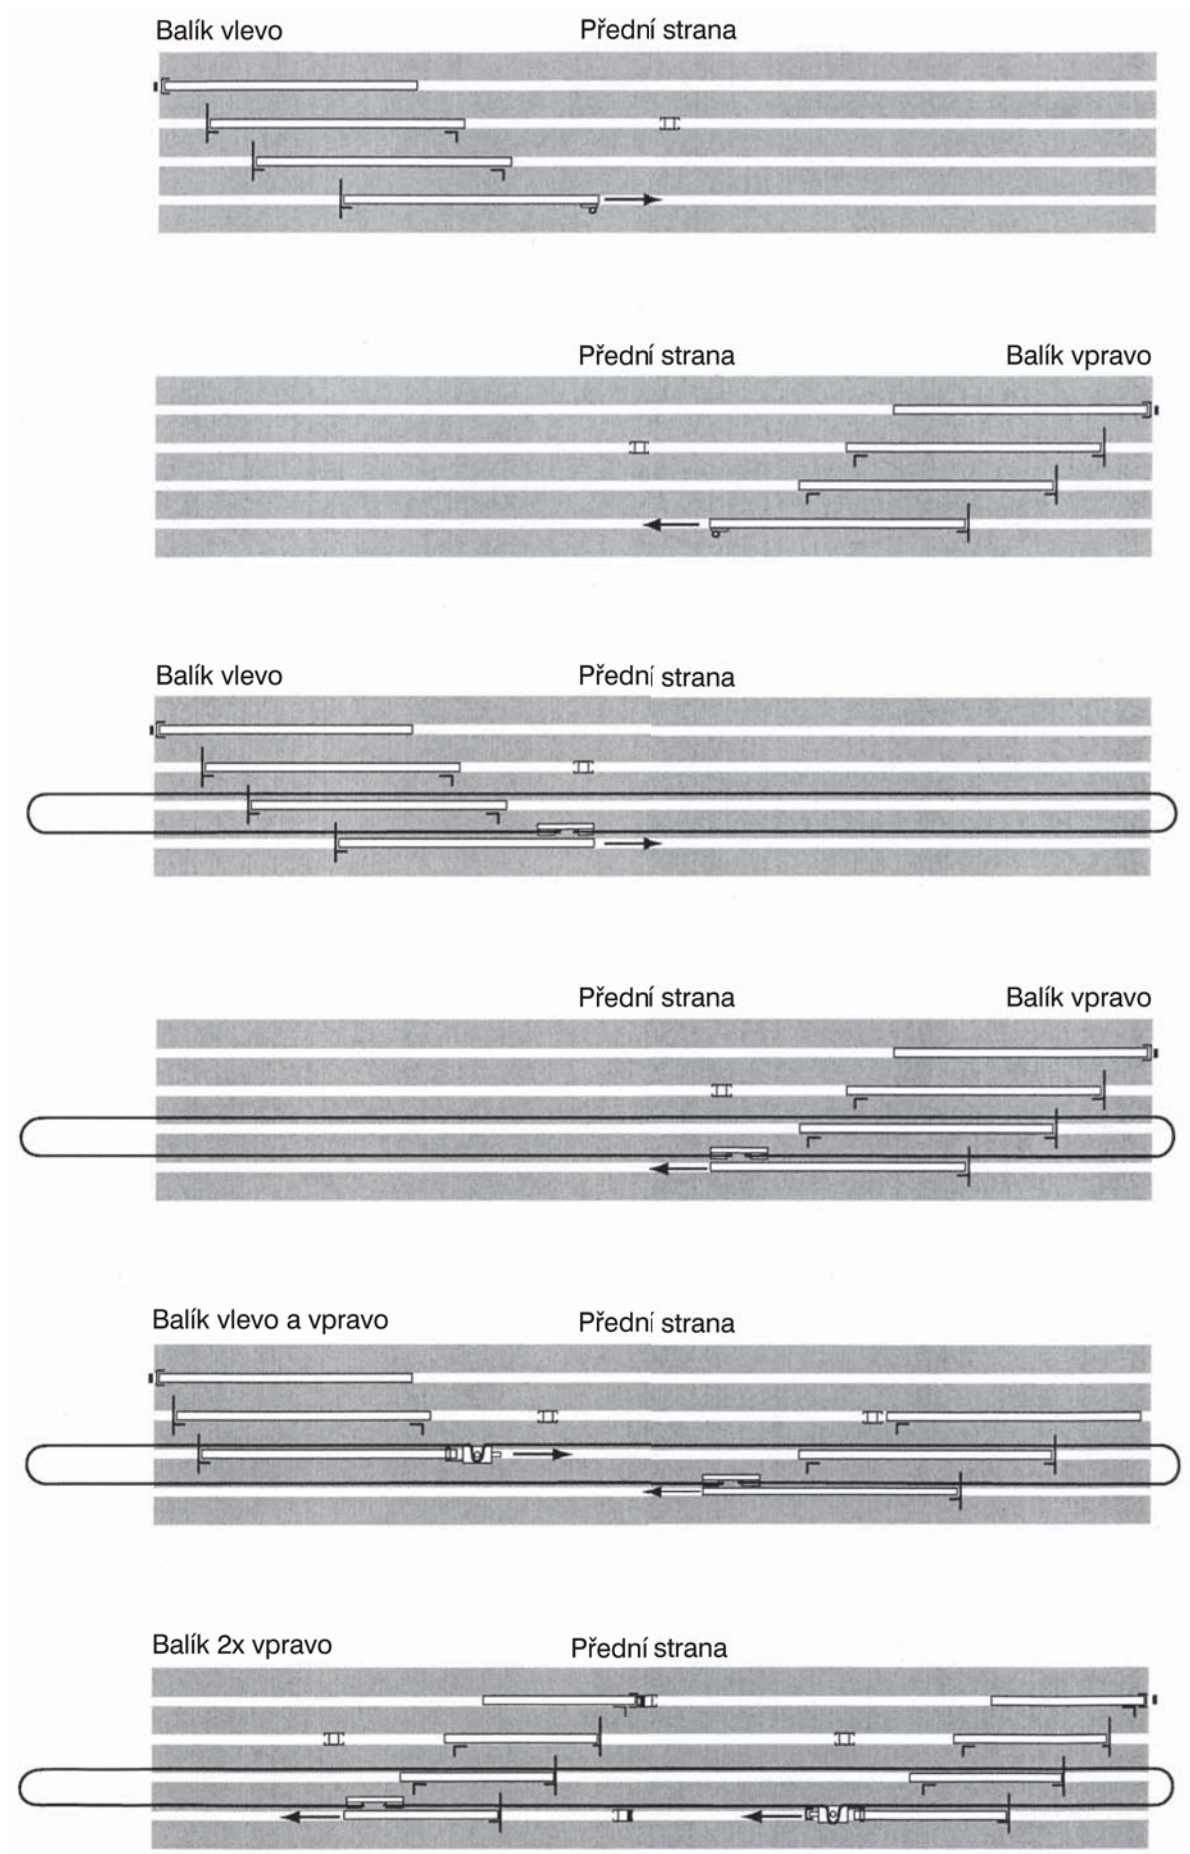



ISOTRA a.s.

Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava

Tel.: +420 **553 685 111**


Fax: +420 553 685 110

E-mail: isotra@isotra.cz

www.isotra.cz

Vydání 09/2012

ISOTRA Partner

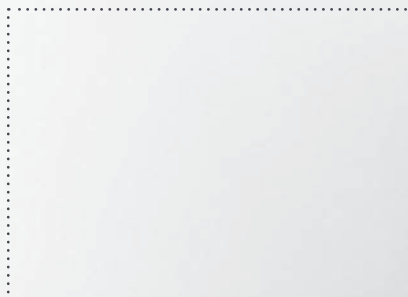

... chrání vaše soukromí.